

PIZZA-PFANNE PP-001

220–240 V ~ 50/60 Hz – 1500 Watt

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind die folgenden Anweisungen unbedingt zu beachten:

- Lesen Sie die Anweisungen vor der Benutzung sorgfältig durch.
- Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen; benutzen Sie ausschließlich die Griffe.
- Um Stromschläge zu vermeiden, überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden am Gerät, am Kabel oder am Stecker. Wenn Schäden festgestellt werden, das Gerät nicht verwenden, sondern von einem qualifizierten Techniker reparieren lassen.
- Seien Sie besonders vorsichtig im Beisein von Kindern; lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb, wenn Kinder in der Nähe sind.
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht mit der Originalpfanne geliefert wurden; dies kann gefährlich sein.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe von heißen Herdplatten, anderen Heizquellen, explosiven Stoffen oder Gas.
- Tragen Sie das Gerät niemals während des Betriebs; besondere Vorsicht ist geboten, wenn sich heißes Öl oder Fett in der Pfanne befindet.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur, bevor Sie das Gerät einstecken.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und für den dafür vorgesehenen Zweck bestimmt.

DIESE ANWEISUNGEN MÜSSEN BEFOLGT WERDEN.

Automatischer Temperaturregler


Die eingestellte Temperatur wird automatisch konstant gehalten.

Bedienungsanleitung

Vorbereitung:

Vor dem ersten Gebrauch die Heizplatte und den Deckel gründlich reinigen.

1. Stellen Sie den Temperaturregler auf die Position „**OFF**“ und stecken Sie den automatischen Temperaturregler in die Anschlussbuchse.

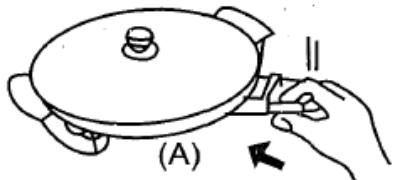

2. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.
 3. Stellen Sie die Temperatur entsprechend der Speise ein; die Kontrolllampe leuchtet, solange die Pfanne aufgeheizt wird.
-

Kochen

1. Nachdem die Pfanne eingeschaltet wurde, warten Sie 5–10 Minuten. Sobald die Kontrolllampe leuchtet, können Sie mit dem Kochen beginnen.
 2. Wenn die Speisen vollständig gegart sind, kann die Temperatur durch Einstellen des Reglers auf „**Warmhalten**“ konstant gehalten werden.
- Erlöscht die Kontrolllampe, handelt es sich nicht um einen Defekt; der automatische Temperaturregler ist in Funktion.
 - Geräuschentwicklungen sind ebenfalls kein Defekt; diese entstehen durch das Heizelement und die Heizplatte.
 - Legen Sie niemals Ihre Hand unter den Reflektor und stellen Sie keine brennbaren Materialien auf die Pizzapfanne.
-

Nach dem Gebrauch

1. Stellen Sie nach dem Gebrauch den Temperaturregler auf „**OFF**“.



2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entnehmen Sie anschließend den automatischen Temperaturregler von der Heizplatte.

Achtung: Da der Temperaturfühler des Reglers nach der Benutzung sehr heiß ist, lassen Sie die Heizplatte vor dem Herausziehen abkühlen.

3. Nach dem Abkühlen reinigen Sie den Temperaturregler mit einem trockenen, weichen Tuch.
-

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb der Heizplatte

Die Oberfläche der Heizplatte ist antihaltbeschichtet, daher beachten Sie bitte Folgendes:

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände aus Metall.
 - Schneiden Sie Speisen nicht mit einem Messer direkt auf der Oberfläche.
 - Legen Sie den automatischen Temperaturregler nicht auf die Heizplatte.
 - Berühren Sie die Heizplatte nicht während des Betriebs.
 - Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Nylon- oder Metallbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
 - Die Platte muss nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Essensreste oder Fett auf der Oberfläche können zu Brandgefahr führen.
-

Sicherheitsmaßnahmen und Hinweise

Um Stromschlag, Brand oder Funktionsstörungen zu vermeiden, müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:

- Die Stromversorgung muss 220–240 V betragen.
- Das Kabel darf nicht geknickt sein und muss unbeschädigt bleiben.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
- Tauchen Sie die Heizplatte niemals in Wasser.
- Nach der Reinigung muss das Gerät vollständig trocken sein, bevor es wieder verwendet wird.

Die Heizplatte darf nicht verwendet werden:

- auf instabilen oder brennbaren Flächen (Zeitung, Papier, PVC-Tischdecke, Teppich usw.),
- in weniger als 15 cm Abstand zu Wänden oder anderen Gegenständen.

Der automatische Temperaturregler

- Der automatische Temperaturregler ist ein sehr empfindliches Bauteil; behandeln Sie ihn vorsichtig und vermeiden Sie Stöße oder Herunterfallen.
 - Verwenden Sie ausschließlich den mit diesem Gerät gelieferten Temperaturregler.
 - Setzen Sie den Temperaturregler korrekt ein. Zum Herausziehen niemals am Kabel ziehen, sondern den Stecker am Regler selbst greifen.
 - Bei Beschädigung des Temperaturreglers darf dieser nicht mehr verwendet werden; lassen Sie ihn von einem qualifizierten Techniker reparieren.
 - Vor dem Einsetzen oder Herausziehen des Temperaturreglers muss dieser auf „OFF“ stehen und der Netzstecker darf nicht in der Steckdose sein.
-

Reinigung

Reinigen Sie die Pfanne nach jedem Gebrauch wie folgt:

Name	Methode	Hinweis
Heizplatte	Reinigen Sie die Heizplatte nach dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch oder weichem Papier, solange sie noch warm (nicht heiß) ist. Wenn Rückstände schwer zu entfernen sind, geben Sie etwas Wasser auf die Platte und schalten sie ein. Durch die Erwärmung lassen sich die Rückstände leicht abreiben.	Keine Reinigungsmittel, Nylon- oder Metallbürsten verwenden; die Heizplatte kann beschädigt werden. Die Heizplatte nicht ins Wasser tauchen, solange sie noch heiß ist.
starker Schmutz	Nach dem Abkühlen den Rahmen mit der Hand abdecken, damit kein Wasser ins Innere gelangt, und die Heizplatte mit einem weichen Schwamm und etwas Spülmittel reinigen.	
Abdeckung	Mit einem weichen Schwamm und etwas Spülmittel reinigen	Keine Verdünner, Benzin, Reinigungsmittel oder chemisch behandelten Tücher verwenden – sonst wird die Oberfläche beschädigt
Automatischer Temperaturregler	Mit weichem Papier oder einem trockenen, weichen Tuch reinigen	Den automatischen Temperaturregler nicht an den Öffnungen oder inneren Teilen reinigen – sonst besteht die Gefahr von Stromschlag oder Brand
Nach der Reinigung die Pizzapfanne sorgfältig mit einem weichen Tuch abtrocknen. Nach dem Trocknen mit einer dünnen Schicht Speiseöl einreiben.		

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss einer zentralen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten zugeführt werden.

Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung weist auf dieses wichtige Thema hin.

Die in diesem Gerät verwendeten Materialien sind recycelbar. Durch das Recycling von

Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach den Sammelstellen.